


EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND V4 IN ÖBB 2050 (Rivarossi)

Die Lokomotive ist für den Einbau eines Sounddecoders vorbereitet.
In der Abbildung sehen Sie was unbedingt beachtet werden sollte.

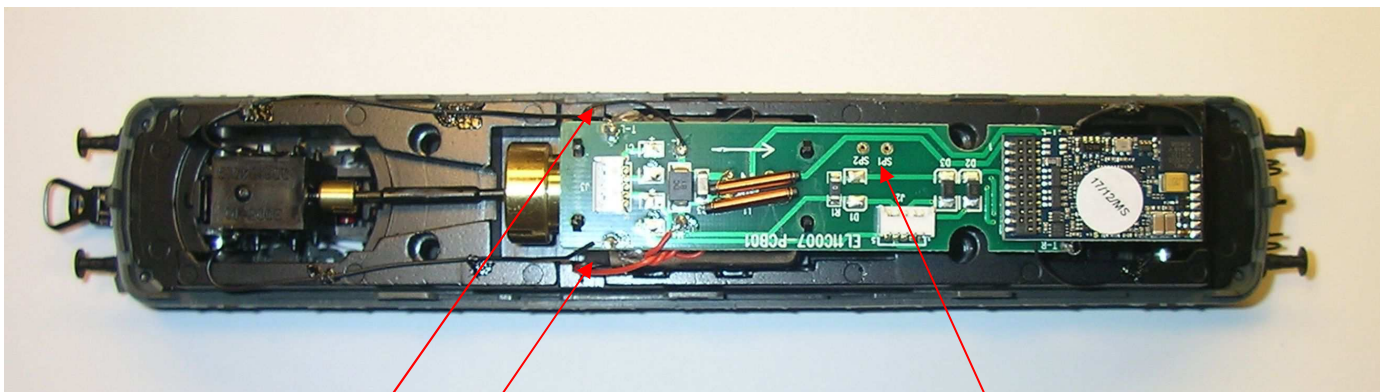

Wichtig:
Die beiden Entstörkondensatoren am Motor sollten entfernt werden, dadurch verbessert sich das Fahrverhalten

Die Lautsprecherkabeln können auch vom Decoder abgelöst und direkt auf der Platine bei SP1 und SP2 angelötet werden.

Für den Lautsprecher Einbau gibt es zwei Möglichkeiten wobei die zweite Version bevorzugt wird, da der Sound wesentlich besser klingt.


Version1:

Damit Sie den Lautsprecher in die Lok einbauen können, müssen Sie die Platine abmontieren, den Motor herausheben und die beiden Schrauben unter der Schwungmasse lösen.

Nun können Sie den Lautsprecher in den unteren Deckel einsetzen. Es empfiehlt sich den Lautsprecher mit Sekundenkleber zu fixieren.

Version 2:

Bei der Version 2 wird einer oder zwei RA11x15 Lautsprecher in das Gehäuse geklebt. Das folgende Foto zeigt die Position der Lautsprecher.

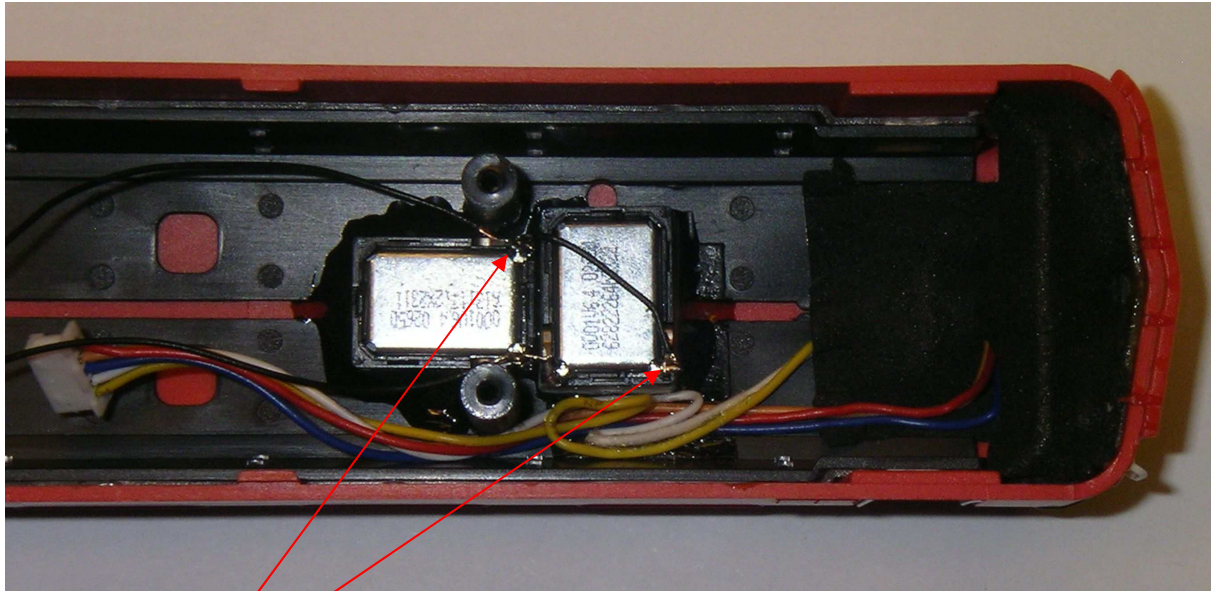

Wichtig: Die beiden Lautsprecher Kabeln parallel anschließen und unbedingt auf die gleiche Polung achten.

Der Umbau erfolgt auf eigenes Risiko und ohne jede Gewähr!

Sollten Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen wollen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Viel Spaß mit dem Sound!

**Ihre
SoundManufaktur**