


## **EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND IN ÖBB 1189 (Roco)**

**Die Lokomotive ist für den Einbau eines Sounddecoders nicht vorbereitet.  
Wir empfehlen folgende Einbauvariante**

**Bei der 1189 muss die 20 mm Schallkapsel in der Höhe gekürzt und seitlich abgeschliffen werden.**

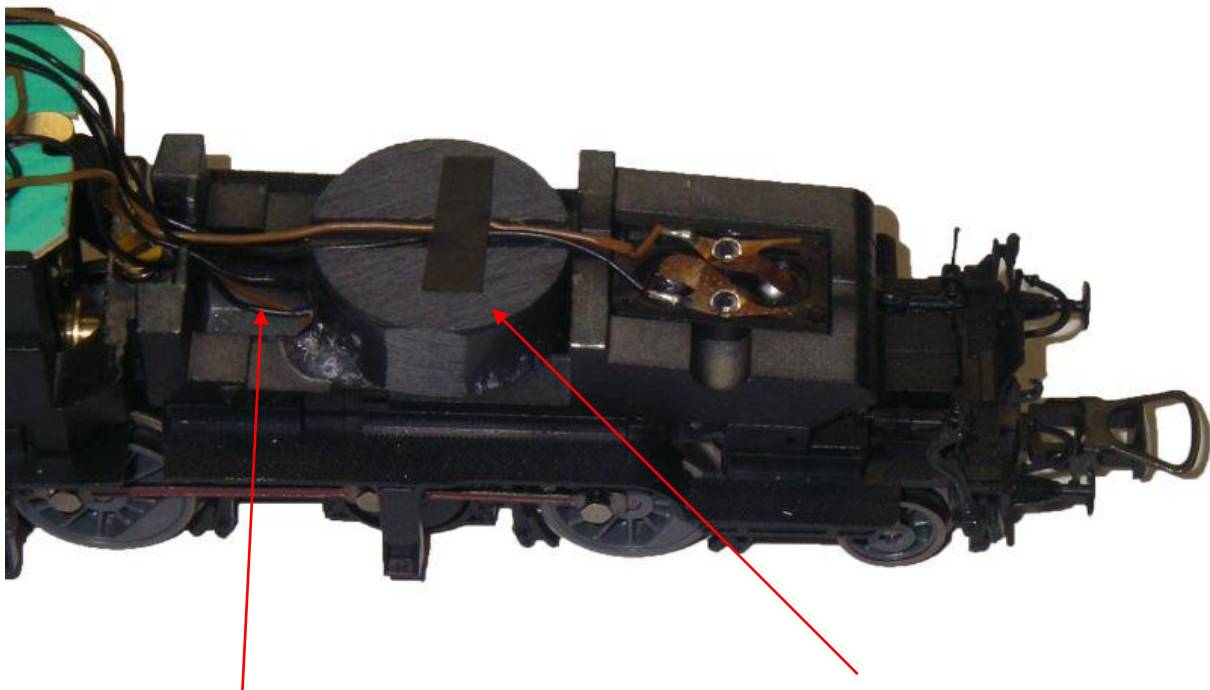

**Gewicht im zweiten Vorbau  
der Lok entfernen**

**Lautsprecher zu recht  
schleifen.**

**Viel Spaß mit dem Sound!**

**Ihre SoundManufaktur**

Bitte beachten Sie, dass diese Hinweise keine Schritt-für-Schritt Anleitungen darstellen.  
Die Sachkenntnis zur Digitalisierung von Modell-Lokomotiven wird vorausgesetzt.  
Jede Haftung für Schäden an Lok oder Decoder im Zusammenhang mit unseren Umbauhinweisen ist ausgeschlossen.