


## **EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND 3.5 IN ÖBB 2050**

Das Foto zeigt die Maße, wie sie die Fensterbänder ausschneiden können, um genügend Platz für den Einbau von Lautsprecher und Decoder zu schaffen. Der kürzere Ausschnitt ist für den Lautsprecher, der rechte für den Decoder:

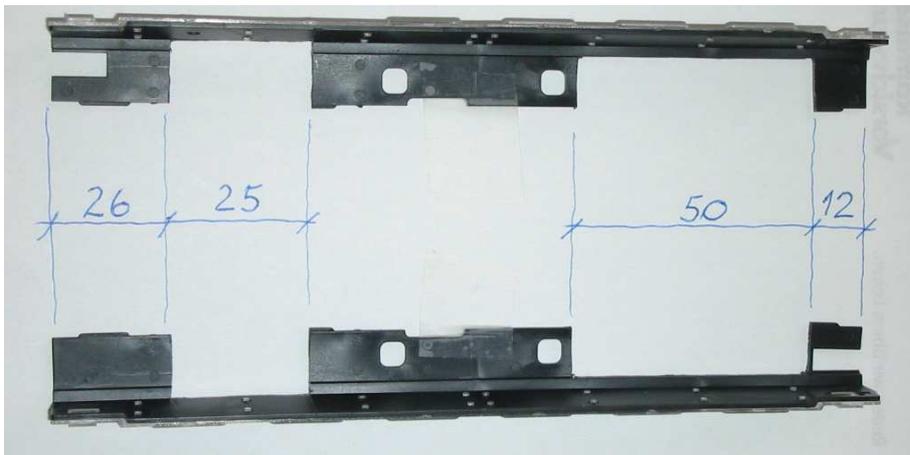

Die Hauptplatine der Lok entfällt, die beiden Birnchen können mit Epoxy direkt in die schwarzen Kunststoff-Lampenführungen (vorne unten hinten im Rahmen eingeklipst) eingeklebt werden.

Montieren Sie den Lautsprecher auf kleinen Leisten (Zündhölzer?) am Guß-Chassis genau unter dem Ausschnitt der Fensterbänder (im Kardanbereich). Damit der Lautsprecher genügend Platz hat zwischen Kardanwelle und Dach empfiehlt sich das Abschleifen des Randes der Schallkapsel bis zum Lautsprecher. Der Lautsprecher wird mit seiner Öffnung nach unten montiert.

Der Decoder wird auf kleinen Leisten auf der anderen Motorseite über die Kardanwelle geklebt. Auch hier so knapp wie möglich über der Kardanwelle anordnen.

Und zum Abschluss: Wenn Sie die Schlitz in den Schallkapseln vor der Montage in der Lok mit Epoxy verschließen, klingt's nachher noch besser!

Gutes Gelingen!

Ihre  
Sound Manufaktur