




EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND 3.5 IN ÖBB 5045 (PIKO)

Der Einbau in Fahrzeuge mit hohem Dach ist ohne Demontage der Bodenplatte möglich

Zunächst wird der Motorblock ausgebaut. Dazu das rote und schwarze Motorkabel von der Vorderseite der Platine ablöten, Zentralschraube oben lösen, Motorblock ausfädeln.


Für den Lautsprecher wird ein Ausschnitt gemacht (siehe Foto), zum Anzeichnen des Lochs die Schallkapsel des Lautsprechers verwenden. In das Loch soll die Schallkapsel gerade mal reinpassen.

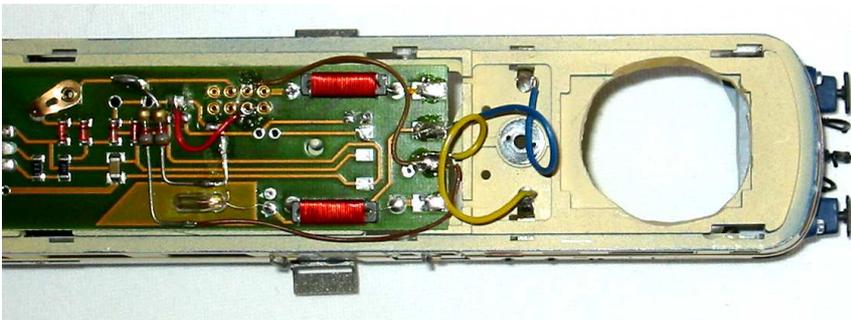

Den Rand der Schallkapsel bis zum Lautsprecher abschleifen.

Danach den Lautsprecher mit der Öffnung nach unten so einkleben, dass der Rand bündig mit der Innenfläche des Ausschnittes ist.

Decoder anstecken- fertig.

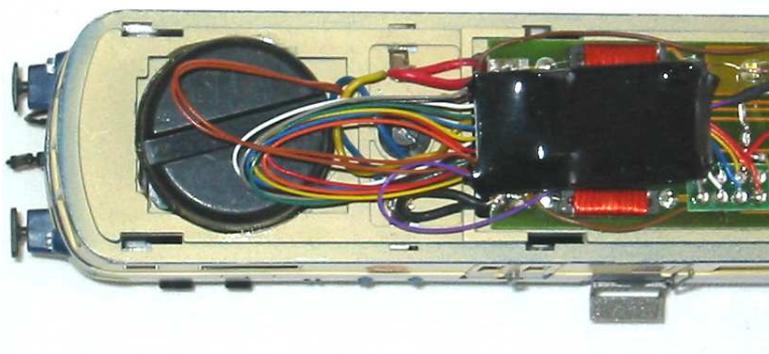

Und zum Abschluss: Wenn Sie die Schlitze in den Schallkapseln vor der Montage in der Lok mit Epoxy verschließen, klingt's nachher noch besser!

Gutes Gelingen!

**Ihre
SoundManufaktur**