


EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND 3.5 IN ÖBB Reihe 93 (Liliput-Bachmann)

**Zunächst das Führerhaus abmontieren.
Die Hintere Trennwand zu den LEDs und den Stehkessel herausnehmen:**

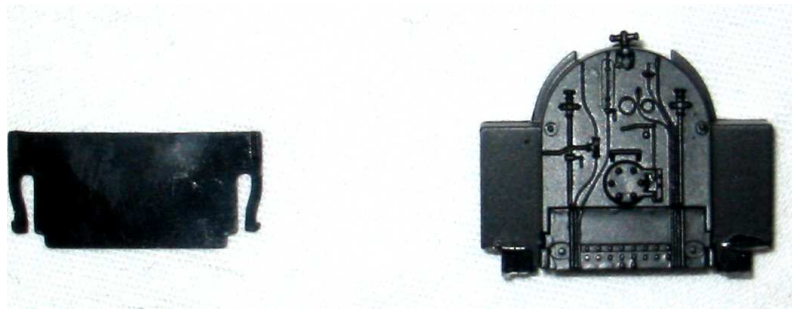

Den Decoder mit 21-poliger Schnittstelle aufstecken und den Lautsprecher gemäß Abbildung anordnen:



**Das Foto zeigt die Verwendung eines Lautsprechers mit 20mm Durchmesser (ESU-Artikel 50441 bei uns erhältlich).
Bei dieser Einbauvariante kann das Führerhaus ohne Nacharbeit verwendet werden.**

Wenn Sie auf den besten Klang Wert legen und gleichzeitig den freien Durchblick durch das Führerhaus erhalten wollen,

empfehlen wir folgende Einbauvariante:

**Verwenden Sie den Standardlautsprecher in gleicher Einbaulage.
Die Schallkapsel ist jedoch um 1mm zu kürzen:**



**Um für den großen Lautsprecher Platz im Führerhaus zu schaffen, wird die Trennwand zwischen Führerhaus und Kohlenbunker zwischen den beiden Schraubdomen entfernt.
Zusätzlich wird im Kohlebunker etwas Platz für den Lautsprecher geschaffen, eine halbkreisförmige Stufe von kleiner 1mm (Pfeil) ist ausreichend:**



Unser Tipp: Wenn Sie die Schlitze in der Schallkapsel vor dem Einbau mit Epoxy oder UHU-Plus verschließen, klingt's nachher wesentlich besser.

Gutes Gelingen!

**Ihre
SoundManufaktur**