


EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND IN ÖBB 1040 (Rivarossi)


Die Lokomotive ist für den Einbau eines Sounddecoders nicht vorbereitet.
Wir empfehlen folgende Einbauvariante

Der Schallkapsel Rand wird
bis zum Lautsprecher
abgeschliffen

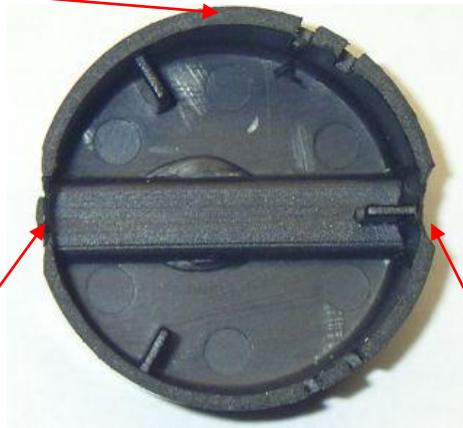


Platinenseite etwas abflachen

Rundung schleifen für
Lichtleiter

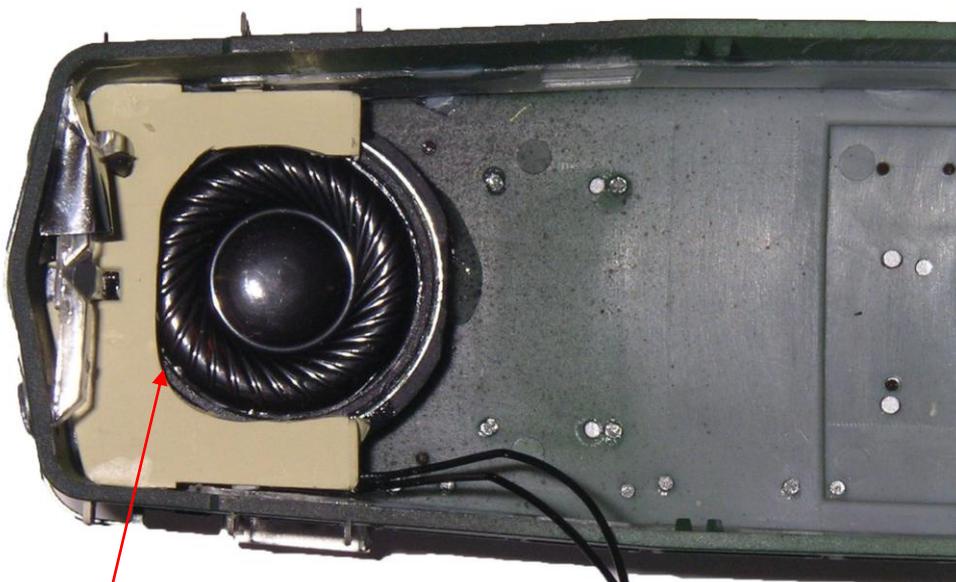

Die Inneneinrichtung ausschneiden,
und den Lautsprecher mit der Schallkapsel
in das Führerhaus kleben.

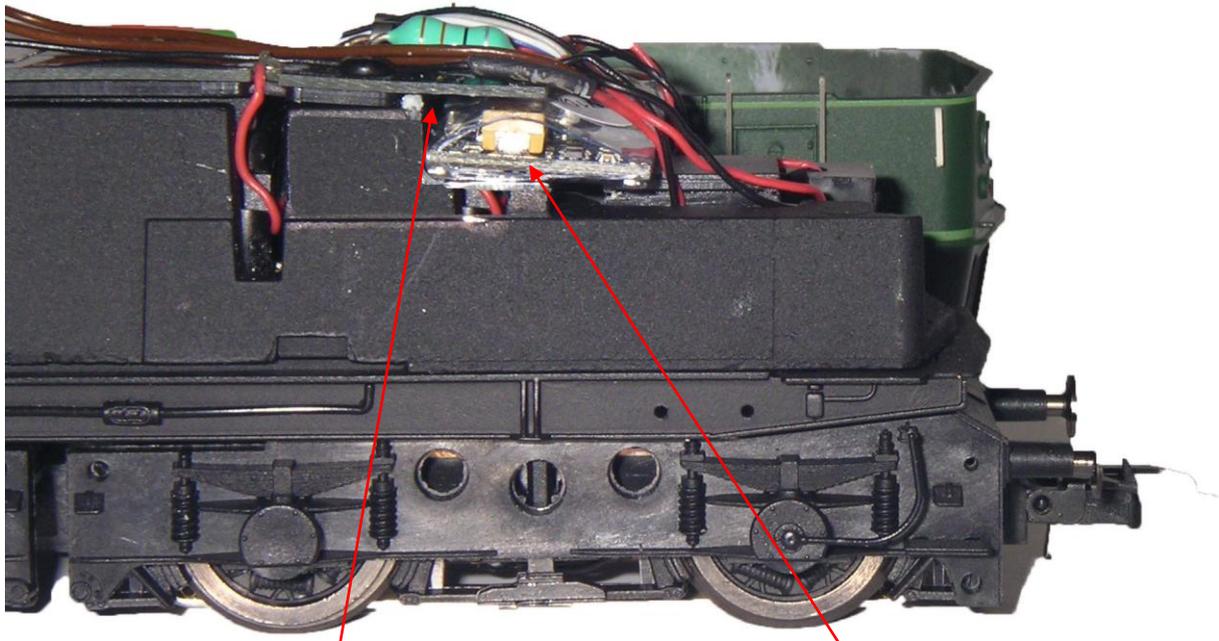

Unter der Platine liegt ein grauer Kondensator, dieser muß entfernt werden.

Seitenwand am Gewicht entfernen, Decoder laut Bild einschieben.

Viel Spaß mit dem Sound!

Ihre SoundManufaktur

Bitte beachten Sie, dass diese Hinweise keine Schritt-für-Schritt Anleitungen darstellen. Die Sachkenntnis zur Digitalisierung von Modell-Lokomotiven wird vorausgesetzt. Jede Haftung für Schäden an Lok oder Decoder im Zusammenhang mit unseren Umbauhinweisen ist ausgeschlossen.