


EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND 4 IN ÖBB 2143 (Roco)

Die Lok kann ohne großen Aufwand für einen Sounddecoder umgebaut werden.

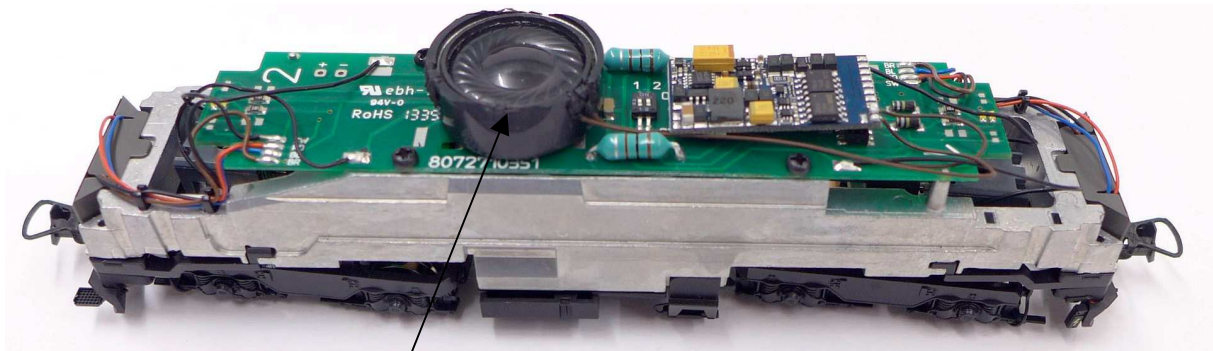

Lautsprecher mit Kleber fixieren Seitenteile schräg schleifen.

Viel Spaß mit dem Sound!

**Ihre
SoundManufaktur**

Bitte beachten Sie, dass diese Hinweise keine Schritt-für-Schritt Anleitungen darstellen.
Die Sachkenntnis zur Digitalisierung von Modell-Lokomotiven wird vorausgesetzt.
Jede Haftung für Schäden an Lok oder Decoder im Zusammenhang mit unseren Umbauhinweisen ist ausgeschlossen.