


## **EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND 4 IN ÖBB 4010 (Roco)**

**Der Triebwagen kann ohne großen Aufwand für einen Sounddecoder umgebaut werden.**

**Decoder Halter (schwarzer Kunststoff) entfernen, Lautsprecher ohne Befestigungslasche einsetzen.**

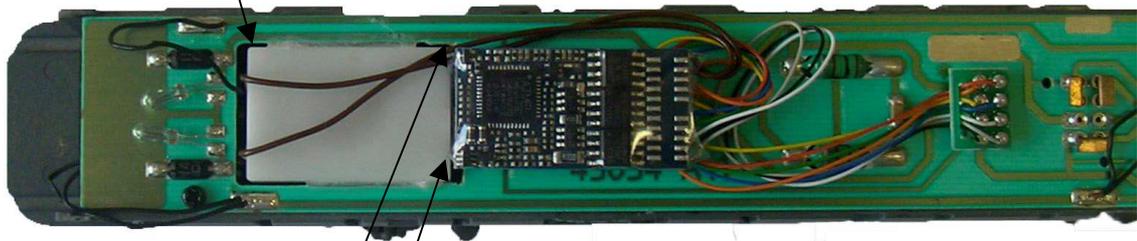

**Je nach Lautsprecher muß die Öffnung eventuell noch vergrößert werden (bei ESU 50330 2mm).**

**Und zum Abschluss: Wenn sie die Schlitze in der Schallkapsel vor dem Einbau mit Epoxy oder UHU-Plus verschließen, klingt's nachher noch besser.**

**Viel Spaß mit dem Sound!**

**Ihre  
SoundManufaktur**

Bitte beachten Sie, dass diese Hinweise keine Schritt-für-Schritt Anleitungen darstellen.  
Die Sachkenntnis zur Digitalisierung von Modell-Lokomotiven wird vorausgesetzt.  
Jede Haftung für Schäden an Lok oder Decoder im Zusammenhang mit unseren Umbauhinweisen ist ausgeschlossen.