





## EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND V4 IN ÖBB 93 (Roco)

Die Lokomotive ist für den Einbau eines Sounddecoders nicht vorbereitet.  
In der Abbildung sehen Sie was unbedingt beachtet werden sollte.

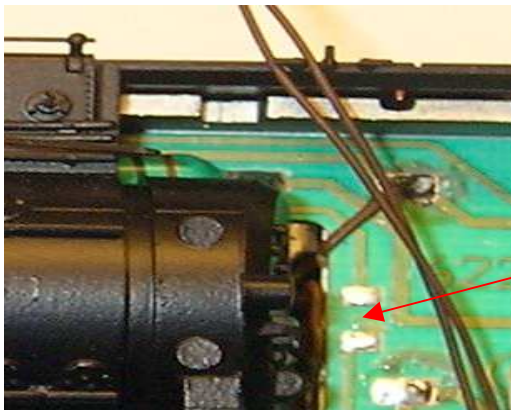

Kondensator entfernen

Bei der Lok können Sie einen oder zwei RA11x15 Lautsprecher verwenden.  
Das folgende Foto zeigt die Position der Lautsprecher.

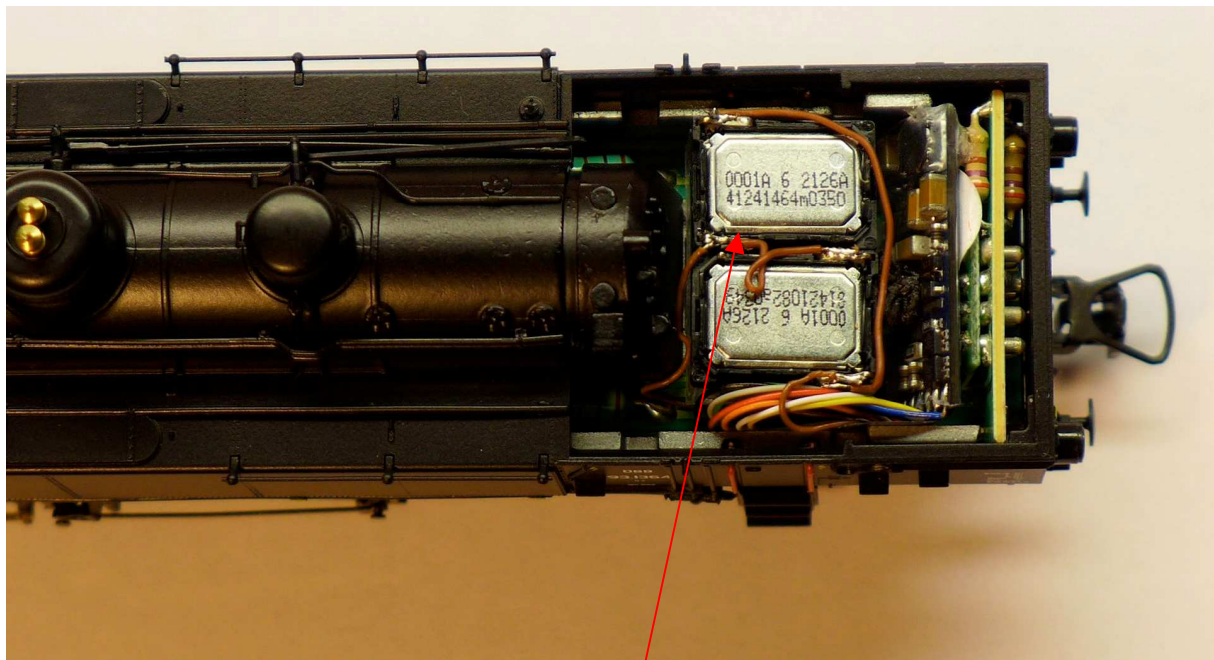

**Wichtig: Bei der Verwendung von zwei Lautsprecher werden die Lautsprecher parallel angeschlossen (Polung beachten)!**

**Je nach Lautsprechergehäuse könnte es sein das sie beim Führerstand-Gehäuse an der Rückwand ca. 1mm abschleifen müssen.**

**Der Umbau erfolgt auf eigenes Risiko und ohne jede Gewähr!**

Sollten Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen wollen, können Sie sich gerne an uns wenden.

**Viel Spaß mit dem Sound!**

**Ihre  
SoundManufaktur**