


EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND V4 IN ÖBB 1116 (JC Basic)

Die Lokomotive ist für den Einbau eines Sounddecoders vorbereitet.
Schallkapsel aufschrauben.... Lautsprecher einsetzen ... fertig...


EINBAUHINWEISE ESU LOKSOUND V4 IN ÖBB 1116 (JC High End)

Die Lokomotive ist für den Einbau eines Sounddecoders nicht vorbereitet.
In der Abbildung sehen Sie was beachtet werden sollte.

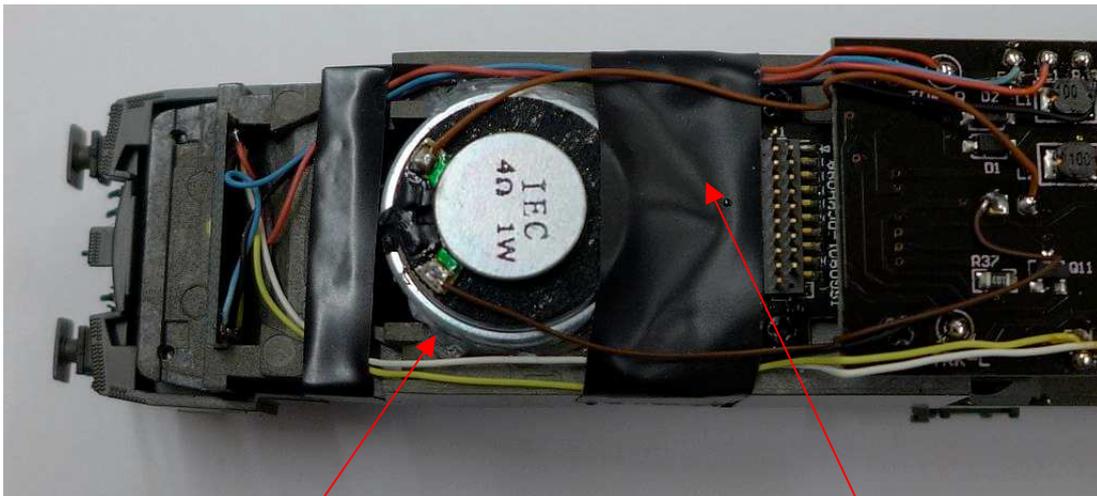

Der Lautsprecher wird mit Sekundenkleber-Gel oder Epoxy Harz fixiert.

Der Spalt zwischen Lautsprecher und Schnittstelle sollte mit Klebeband verschlossen werden.

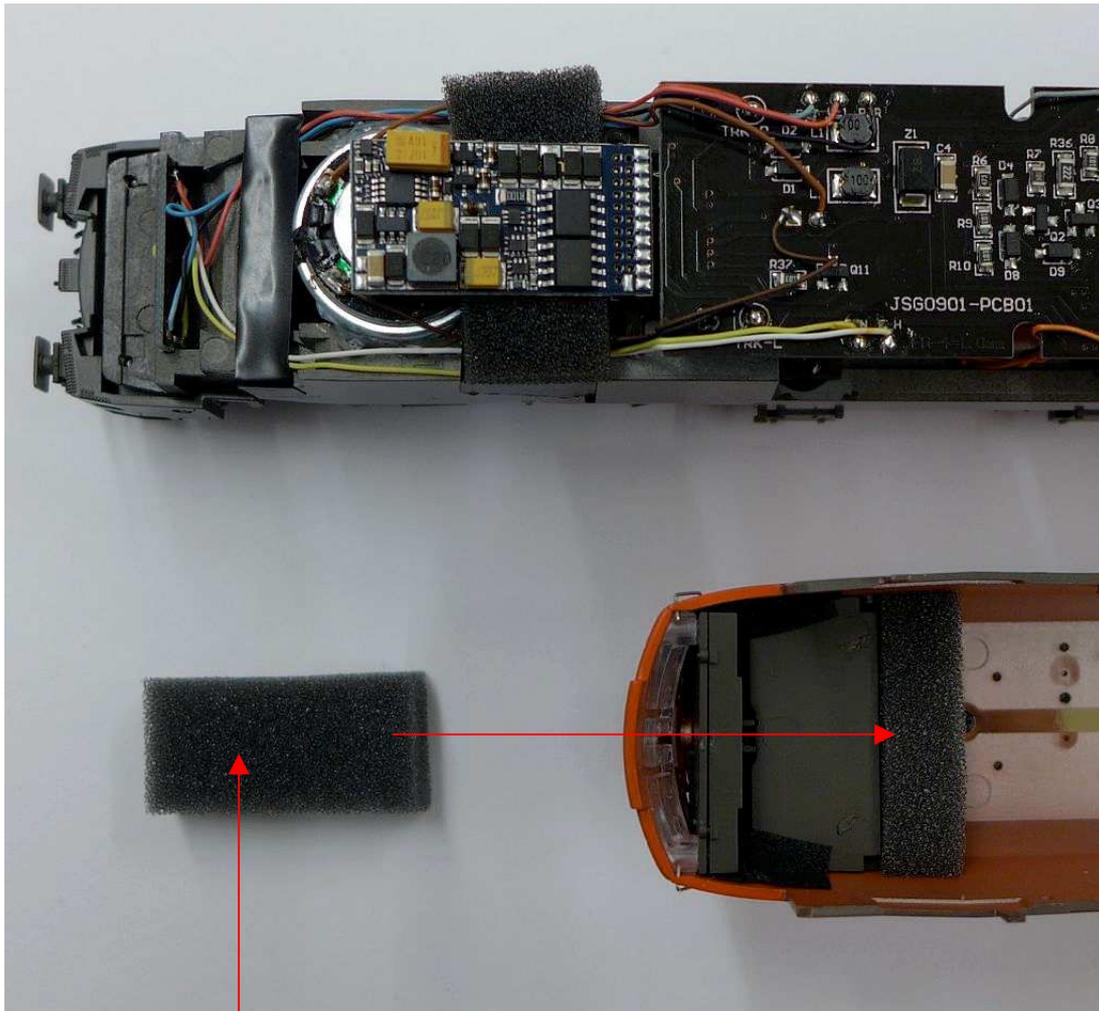

Schaumstoff (32x16mm) Schaumstoff als Schalldichtung zuschneiden (Verhindert akustischen Kurzschluss) und in das Gehäuse einsetzen.

Der Umbau erfolgt auf eigenes Risiko und ohne jede Gewähr!

Sollten Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen wollen, können Sie sich gerne an uns wenden.

Viel Spaß mit dem Sound!

**Ihre
SoundManufaktur**